HP Photosmart 8100 series Installijuhend / Uzstādīšanas pamācība / Sąrankos vadovas







Q3399-90171



Ärge ühendage USB-kaablit (mis tuleb lisaks osta) enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha.

USB kabeli (iegādājams atsevišķi) programmatūras instalēšanas laikā pievienojiet tikai tad, kad tas tiek pieprasīts.

Nejunkite USB kabelio (parduodama atskirai), kol jūsų neparagins to padaryti programinės įrangos diegimo metu. Pakkige printer lahti
Izsaiņojiet printeri
Išpakuokite spausdintuvą



Eemaldage printeri sisemusest ja ümbert kleeplint ja pakkepapp.

Noņemiet no printera kartona iepakojuma materiālu un aizsarglenti.


lš spausdintuvo vidaus ir nuo jo išorės nuimkite visą juostelę ir kartonines pakuotės dalis.

2 Kinnitage juhtpaneeli kate Pievienojiet vadības paneļa pārsegu


Pritvirtinkite valdymo pulto dangtelį



3 Ühendage toitejuhe levietojiet kontaktligzdā strāvas vadu ljunkite maitinimo laida

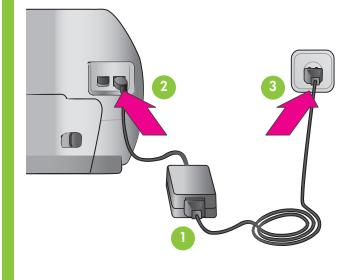

Pange söötesalve tavaline paber levietojiet parastu papīru ievades teknē Įdėkite paprasto popieriaus į popieriaus tiekimo dėklą

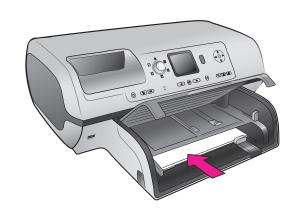

- Valige keel ning riik/regioon Izvēlieties valodu un valsti/reģionu
 - Nustatykite kalbą ir šalį/regioną

Liikumine nuppudega ◀ ja ▶ Navigācijas bultiņas ◀ un ▶ Navigacija ◀ ir ▶



Poga On (Leslegt) ON (jjungimo) Nupp OK Poga OK (Labi) Mygtukas OK (gerai)

- 1. Vajutage **On (Toitenuppu)**, et printer sisse lülitada.
- 2. Kui printeri ekraanile ilmub **Select Language (Vali keel)**, vajutage **OK**.
- 3. Vajutage või ▶, et esile tõsta vajalik keel.
- 4. Keele valimiseks vajutage **OK**.
- 5. Kinnitamiseks märkige valik **Yes (Jah)**, seejärel vajutage uuesti **OK**.
- Kui ekraanile ilmub Select Country/ Region (Vali riik/regioon), märkige vajalik riik/regioon ja vajutage OK.

- Nospiediet pogu ON (leslēgt), lai ieslēgtu printeri.
- Kad printera ekrānā tiek parādīts paziņojums Select Language (Izvēlieties valodu), nospiediet OK (Labi).
- 3. Izmantojiet navigācijas bultiņu ∢ vai ▶, lai iezīmētu nepieciešamo valodu.
- 4. Nospiediet **OK**, lai izvēlētos valodu.
- 5. lezīmējiet **Yes (Jā)**, lai apstiprinātu izvēli, un pēc tam nospiediet **OK**.
- Pēc paziņojuma Select Country/Region (Izvēlieties valsti/reģionu) parādīšanas printera ekrānā iezīmējiet savu valsti/reģionu un pēc tam nospiediet OK.

- 1. Paspaudę mygtuką **ON (įjungti)** įjunkite spausdintuvą.
- Kai spausdintuvo ekrane pasirodys užrašas Select Language (pasirinkti kalbą), paspauskite myątuką OK (gerai).
- 3. Jei norite pažymėti savo kalbą, naudokite klavišą Navigacija ∢ arba ▶.
- 4. Paspauskite **OK (gerai)** ir pasirinkite savo kalba.
- Norėdami patvirtinti pažymėkite mygtuką Yes (taip), tuomet dar kartą paspauskite OK (gerai).
- 6. Kai nuoroda Pasirinkti šalį/regioną atsiranda spausdintuvo ekrane, pažymėkite savo šalį/regioną, tada paspauskite **OK (gerai)**.










Paigaldage prindikassetid Uzstādiet drukas kasetnes Kaip įdėti spausdinimo kasetes

Ärge katsuge ega eemaldage tindipihusteid ega vaskkontakte!

Neaiztieciet un neizņemiet tintes sprauslas un vara krāsas kontaktus!

Nelieskite ir neišimkite rašalo purkštukų arba varinių kontaktų!

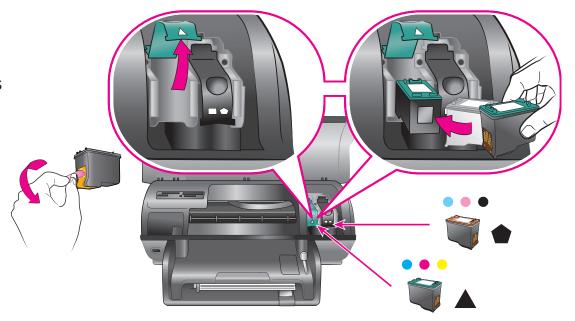

Ostke täiendav prindikassett ja säilitage

legādājieties papildu drukas kasetni un uzglabājiet to šeit.

Jsigykite papildomą spausdinimo kasetę ir įdėkite ją čia.



Valige oma projektile sobiv prindikassett Izvēlieties savam projektam atbilstošu drukas kasetni Naudokite jūsų projektui geriausiai tinkančią spausdinimo kasetę











Kolmevärviline ja must Trīskrāsu un melnā Trispalvę ir juodo





Kolmevärviline ja must-valge foto Ţrīskṛāṣu un fotodrukas vai pelēktoņu

Trispalvę ir fotografinės kokybės arba juodo rašalo

Installige printeri tarkvara Instalējiet printera programmatūru Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą

Installivalik Typical (Tüüpiline) hõlmab piltide vaatamise, kujundamise,

haldamise ja ühiskasutamise valikuid. Installivalik Minimum (minimaalne) valige ainult sel juhul, kui teil on vähe kõvakettaruumi.

Installimise kohta leiate lisateavet ja tõrkeotsingu juhiseid "Viitejuhendist".

Instalēšanas iespējā Typical (Parastā) ir iekļauta programmatūra attēlu apskatei, rediģēšanai, pārvaldīšanai un kopīgošanai. Instalēšanas iespēju Minumum (Minimālā) izvēlieties tikai tad, ja ir ierobežota cietā diska ietilpība.

Papildinformāciju par instalēšanu un problēmu novēršanu skatiet uzziņu rokasarāmatā.

| Typical (įprastą) diegimą įeina programinė įranga, skirta peržiūrėti, redaguoti, tvarkyti ir dalintis vaizdais. Pasirinkite **Minimum** (minimaly) diegimą, jei jūsų kietojo disko talpa

Daugiau informacijos apie įdiegimą ir trikčių diagnostiką žiūrėkite bendrojoje instrukcijoje.

Vajate täiendavat teavet? Nepieciešama papildinformācija? Reikia daugiau paaiškinimų?



Viitejuhend Uzziņu rokasgrāmata Bendroji instrukcija



Printeri elektrooniline spikker Printera elektroniskā palīdzība Elektroninis spausdintuvo žinynas



Kasutusjuhend CD-l Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā Vartotojo vadovas kompaktiniame




www.hp.com/support

Windows PC



Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha.




Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins to padaryti programinės įrangos diegimo metu.







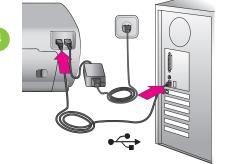

Macintosh



Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha.

USB kabeli programmatūras instalēšanas laikā pievienojiet tikai tad, kad tas tiek pieprasīts.

Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins to padaryti programinės įrangos diegimo metu.












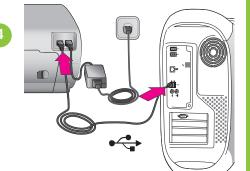



Trükitud Saksamaal 06/04 • v1.0.1 • Trükitud makulatuurist valmistatud paberile © 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

lespiests Vācijā 06/04 • v1.0.1 • Drukāts uz otrreizējās pārstrādes papīra © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Išspausdinta Vokietijoje 2004 m. birželio mėn • v1.0.1 • Atspausdinta ant perdirbto popieriaus © 2004 Hewlett-Packard Development